


Guida all'applicazione della carta da parati

Scopri il piacere del fai da te e la soddisfazione di realizzare un lavoro... ben fatto! Qui trovi la guida passo passo per applicare la tua carta da parati sulle pareti. Tre semplici operazioni da eseguire con cura e i consigli per evitare gli imprevisti... oppure risolverli!

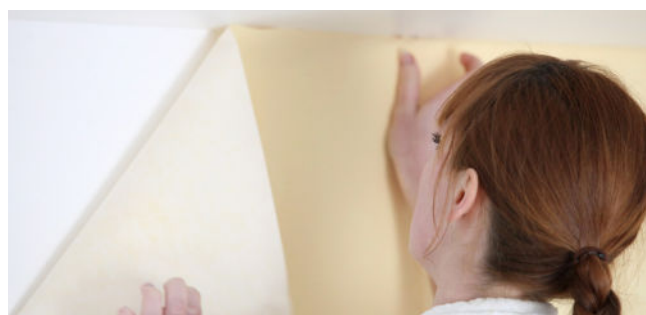

1

Organizza gli attrezzi

Per ogni passaggio servono strumenti specifici

- Righello
- Taglierino
- Bolla o piombo
- Secchio
- Spatola morbida o rullo per carte da parati (in gomma o gommapiuma)
- Rullo o pennello (se a pelo medio/corto eviti schizzi sulla parete)
- Panno morbido
- Primer per pareti
- Colla per carte da parati

Il consiglio in più

Ti suggeriamo la colla Henkel Metylan Special (adesivo di alta qualità, a base di multicellulosa e resine sintetiche) miscelata con Metylan Ovalit (adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa) per una maggiore resistenza e forza adesiva. Prima diluisci Metylan Special (4 L di acqua per 200 gr di prodotto) e poi miscela con Metylan Ovalit nella percentuale del 20% circa (1 barattolo da 750 gr in 4 L di Metylan).

2

Prepara la parete per la posa

La superficie deve essere pulita, senza difetti e di colore chiaro

- Pulisci la parete con il panno morbido.
- Applica il primer per pareti con il rullo e procedi a rendere la superficie omogenea e pronta per la posa.
- Mentre aspetti che il primer asciughi controlla e prepara la sequenza dei teli di carta da parati.

Il consiglio in più

Se ti imbatti in eventuali difetti del muro, come buchi, puoi utilizzare un composto in cartongesso. Applicalo con una spatola, aspetta che si asciughi completamente e carteggia l'eccesso. Ultimo passaggio: passa di nuovo il muro con un panno viscoso per togliere la polvere di levigatura.

3

Applica la carta da parati

È il momento del filo a piombo, della colla e dell'applicazione dei teli

- Inizia sull'angolo sinistro della parete e prendi la misura del primo telo. Traccia un segno verticale a matita alla sua estremità destra, senza considerare l'abbondanza a sinistra, così da avere la misura precisa del primo telo.
- Usa il filo a piombo per tracciare altri segni verticali su questa stessa misura, serviranno come guida per applicare il primo telo perfettamente perpendicolare.
- Ora prepara e mescola la colla in modo da evitare grumi, stendila sulla porzione di muro che interessa il secondo telo, senza sovraccaricare il rullo per evitare gocce.
- Per primo posa il secondo telo, i segni riportati sulla parete indicano dove iniziare. Srotola la carta da parati dall'alto verso il pavimento lasciando le abbondanze sui due lati (pavimento e soffitto). Usa la spatola morbida con un movimento regolare dall'alto

verso il basso e dall'interno del telo verso l'esterno.


- Dopo l'applicazione del primo telo rifa le abbondanze a pavimento e a soffitto e pulisci delicatamente i residui di colla tamponando con la spugna imbevuta d'acqua. NON strofinare.
- Continua con l'applicazione di tutti i teli, iniziando a sinistra dal primo, che riporta le abbondanze sull'angolo sinistro. Rfinisci le eccedenze telo per telo tempestivamente. Ricorda che l'ultimo telo avrà un'abbondanza anche sul lato destro.

Il consiglio in più

Controlla fin dall'inizio che sia perfettamente a piombo, la posa del primo telo di carta da parati è lo step più importante per la buona riuscita dell'intera applicazione. Prima dell'applicazione lava le mani per evitare segni sulla carta. Presta attenzione che il rullo non venga

Guida all'applicazione dei rivestimenti

Scopri il piacere del fai da te e il metodo per fare bene. Qui trovi la guida passo passo per applicare il tuo rivestimento adesivo materico e conformabile sulle pareti. Sei semplici operazioni da eseguire con cura e i consigli per evitare gli imprevisti... oppure risolverli!

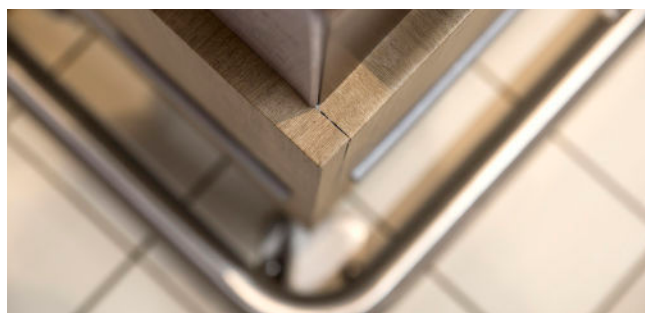

1 Gli attrezzi

- Righello
- Primer
- Secchio
- Rullo o pennello (se a pelo medio/corto eviti schizzi sulla parete)
- Taglierino
- Spatola in plastica
- Pistola termica/phon se necessario (ricorda, solo se il prodotto è termoformabile)
- Panno morbido

3 Il fondo

- Mescola bene il primer per non avere grumi
- Utilizza il tuo rullo o pennello per stendere il primer sul muro in maniera uniforme

Il consiglio in più

Cerca di non sovraccaricare il rullo di primer per evitare le gocce e presta particolare attenzione ai bordi della parete.

5 La finitura

Rifinisci con il taglierino le abbondanze, aiutati appoggiando il righello sul rivestimento per tagliare in modo netto e preciso

2 La pulizia

- Pulisci la parete con il panno
- Verifica che la superficie sia liscia, senza fori o detriti, per applicare senza problemi il rivestimento adesivo

Il consiglio in più

Se ti imbatti in qualche difetto, come ad esempio buchi nel muro, puoi comodamente utilizzare un composto in cartongesso. Applicalo con una spatola, aspetta che si asciughi e carteggia l'eccesso. Ultimo passaggio: passa il muro con un panno viscoso per togliere la polvere di levigatura.

4 L'applicazione

- Rimuovi delicatamente la carta protettiva dal rivestimento (puoi aspettare a rimuoverla totalmente prima della posa in modo da maneggiare con più facilità il rivestimento)
- Applica il rivestimento sulla parete usando la spatola con un movimento continuo dal centro della decorazione verso l'esterno, per evitare di formare eventuali bolle

Il consiglio in più

Se si formano piccole bolle niente paura: fora delicatamente il rivestimento con un ago e poi scaldalo leggermente, con il phon o la pistola termica, per appiattire la decorazione.

NB: Controlla che il tuo rivestimento sia termoformabile nelle specifiche tecniche della sua scheda prodotto.

6 Sei pronto!

Pulisci delicatamente la tua parete e eccoti alla fine! La tua decorazione è pronta per essere vissuta.